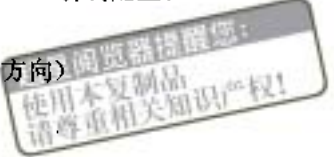


Epson America RX-80, 80F/T, 80F/T+型打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P07 引线 功能（方向） 1 机壳地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 11 反向信道（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：11, 20 XON/XOFF 注释：	Epson America SQ-2000打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P07 引线 功能（方向） 1 机壳地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 11 反向信道（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：11, 20 XON/XOFF
Epson SQ-2500打印机 口：串行（DIN） DIN（6） 性别：插座 引线配置：P19 引线 功能（方向） 6 保护地 5 信号地 1 发送数据（出） 3 接收数据（入） 流通控制： XON/XOFF 注释：	Florida Digital 130, 3000, 6000打印机 口：串行 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 11 忙（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20, 11 XON/XOFF ACK/NAK 注释：引线20必须选为关以确保带引线20的硬件流通控制工作。

Fortis DH-45打印机 口：串行（25针） DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 载波检波（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20, 11 XON/XOFF 注释：引线11与20一般都用做流通控制，但它是反向极性（当忙时低）。	Fortis Information Systemss DM-5/20/40打印机 口：串行-DIN6 DIN（6） 性别：插座 引线配置：P19 引线 功能（方向） 6 保护地 5 信号地 1 发送数据（出） 3 接收数据（入） 流通控制：XON/XOFF 注释：
Fortis Information Systemss DM-1310DM-1310A, 2010-2015打印机 口：串行-DIW6 DIN（6） 性别：插座 引线配置：P19 引线 功能（方向） 6 保护地 5 信号地 1 发送数据（出） 3 接收数据（入） 流通控制：XON/XOFF 注释：	Fortis Information Systemss DM-2210/2215/3215打印机 口：串行-DIN6 DIN（6） 性别：插座 引线配置：P19 引线 功能（方向） 6 保护地 5 信号地 1 发送数据（出） 3 接收数据（入） 流通控制：XON/XOFF 注释：
Fortis Information Systemss DP-600P/600S/600W 打印机 口：串行-DIN6 DIN（6） 性别：插座 引线配置：P19 引线 功能（方向） 6 保护地 5 信号地 1 发送数据（出） 3 接收数据（入） 流通控制：XON/XOFF 注释：	Fortis Information Systemss DQ-4015/4110, 4210/4215打印机 口：串行-DIN6 DIN（6） 性别：插座 引线配置：P19 引线 功能（方向） 6 保护地 5 信号地 1 发送数据（出） 3 接收数据（入） 流通控制：XON/XOFF 注释：

Fortis DX-15, DX-15XL, DX-21, DX-25, DX-41打印机 口: 串行 (25针) DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 11 XON/XOFF 注释: 引线11用做流通控制, 它与引线20一样, 但它是反向极性 (当忙时为低)。	Fortis HR-1, HR-15/15XL, HR-20, HR-25, HR-35, HR-40打印机 口: 串行 (25针) DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 11 XON/XOFF 注释: 引线11用做流通控制, 它与引线20一样, 但它是反向极性 (当忙时为低)。
Fortis TWIN5, TWIN6打印机 口: 串行 (25针) DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 11 XON/XOFF 注释: 与引线20一样, 引线11用于流通控制, 但 极性相反。(忙时为低)	Genicom Corporation 3410XLS, 3410XLQ 打印机 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 9 +V (出) 10 -V (出) 19 辅助发送请求 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 4, 19 XON/XOFF 注释: 引线20可用做不同指示。

超星阅读器提醒您:
使用本复制品
请尊重相关知识产权!

Genicom 5010打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 7 信号地 11 辅助发送请求（出） 19 辅助发送请求（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20，4，11，19 XON/XOFF ACK/NAK 注释：串行口装在个人专用盒上。	Genicom Corporation 1040打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向）  1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 11 辅助发送请求（出） 14 辅助发送请求（出） 20 数传机就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：引线11和14当打印机忙时为高，引线20为低。
Genicom Corporation 2030打印机 口：串行 DB25P 性别：插头 引线配置：C01 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 9 +V（出） 10 +V（出） 20 数据终端就绪（出） 22 响铃指示器（入） 流通控制：5和6 XON/XOFF 注释：	Genicom Corporation 3210打印机 口：RS-232 DB25P 性别：插头 引线配置：P08 引线 功能（方向） 1 机壳地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20，4 XON/XOFF 注释：20和4行为相同。引线5使能 XON/XOFF 使用（必须是关）。

Genicom Corporation 3310彩色打印机 口：串行—引线20忙 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 9 +V（出） 10 -V（出） 19 辅助发送请求（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20, 19, 4 XON/XOFF 注释：上述选项定为使用20线为流通控制线。	Genicom Corporation 3310彩色打印机 口：串行—引线19忙 DB25S 性别：插座 引线配置：P01 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 9 +V（出） 10 -V（出） 19 辅助发送请求（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：19, 20, 4 XON/XOFF 注释：上述选项定为使用19线为流通控制线。
Genicom Corporation 3310彩色打印机 口：串行—引线4忙 DB25S 性别：插座 引线配置：P09 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 9 +V（出） 10 -V（出） 11 辅助发送请求（出） 13 辅助清除发送（BM） 流通控制：4, 19, 20 XON/XOFF 注释：上述选项定为使用引线4做为流通控制。	Genicom Corporation 3800打印机 口：串行—引线20忙 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 9 +V（出） 10 -V（出） 11 辅助发送请求（出） 13 辅助清除发送（入） 19 辅助发送请求（出） 20 数据终端就绪（出） 25 辅助发送请求（出） 流通控制：20, 19, 4, 25, XON/XOFF ACK/NAK 注释：上述选项设定20线为流通控制线。

Genicom Corporation 3800打印机 口：串行—引线19忙 DB25S 性别：插座 引线配置：P01 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 9 +V（出） 10 -V（出） 11 辅助发送请求（出） 13 辅助清除发送（入） 19 辅助发送请求（出） 20 数据终端就绪（出） 25 辅助发送请求（出） 流通控制：19, 20, 4, 25 XON/XOFF ACK/NAK 注释：上述选项设定19线为流通控制线。	Genicom Corporation 3800打印机 口：串行—引线4忙 DB25S 性别：插座 引线配置：P09 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 9 +V（出） 10 -V（出） 13 辅助清除发送（入） 19 辅助发送请求（出） 20 数据终端就绪（出） 25 辅助发送请求（出） 流通控制：4, 19, 20, 25 XON/XOFF ACK/NAK 注释：上述选项设定4线为流通控制线。
Genicom Corporation 4410打印机 口：串行—引线11忙 DB25S 性别：插座 引线配置：P05 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 11 辅助发送请求（出） 19 辅助发送请求（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：11, 20, 4, 19 XON/XOFF ACK/NCK 注释：上述选项设定引线11为流通控制线。	Genicom Corporation 4410, 4440打印机 口：串行—引线20忙 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 11 辅助发送请求（出） 19 辅助发送请求（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20, 19, 4, 11 XON/XOFF ACK/NCK 注释：上述选项使用引线20, 4, 11或19做为流通控制线。

Genicom Corporation 4410, 4440打印机 口: 串行—引线19忙 DB25S 性别: 插座 引线配置: P01 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 11 辅助发送请求 (出) 19 辅助发送请求 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 19, 20, 4, 11 XON/XOFF ACK/NAK 注释: 上述选项设定19线为流通控制线。	Genicom Corporation 4410, 4440打印机 口: 串行—引线4忙 DB25S 性别: 插座 引线配置: P09 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 11 辅助发送请求 (出) 19 辅助发送请求 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 4, 19, 20, 11 XON/XOFF ACK/NAK 注释: 上述选项设定4线为流通控制线。
Genicom Corporation 4440打印机 口: 串行—引线11忙 DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 11 辅助发送请求 (出) 19 辅助发送请求 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 11, 19, 4, 20 XON/XOFF 注释: 上述选项设定11线为流通控制线。	Genicom Corporation 7595/7596B 绘图仪 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P05 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 23 DSRS (入) 流通控制: 20 XON/XOFF

超星阅读器提醒您:
使用本复制品
请尊重相关知识/版权!

Hewlett Packard Draft Master RX/SX 绘图仪 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 17 发送时钟（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：	Hewlett Packard Draftpro DXL/EXL 绘图仪 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 14 监控发送数据（出） 16 监控接收数据（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：
Hewlett Packard 7575A/7576A 绘图仪 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 14 监控发送数据（出） 16 监控接收数据（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：	Hewlett Packard 台式打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：

Hewlett Packard HP7550A 绘图仪 口：计算机/调制解调器 DB25P 性别：插头 引线配置：P08 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：在电缆中应该包括引线5和6。	Hewlett Packard LaserJetII/IIID 打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 机壳地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：
Hewlett Packard Laser JetIIP 打印机 口：串行 DB25S 性别：插座 引线配置：P08 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：这个口可用于422操作。	Hewlett Packard Laser Jet+（选项300） 口：串行 DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：这个口可用于RS-422操作。
Hewlett Packard Paint Jet, Jet, Quiet Think Jet 打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：	Hewlett Packard Rwggeduriter 480打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：

使用本复制品
请尊重相关知识产权!

Houston Instrument DMP-29/40/51/52/60绘图仪 口: RS-232 DB25P 性别: 插头 引线配置: P19 引线 功能 (方向) 7 信号地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 流通控制: XON/XOFF 注释: 本项假定仅使用2/3/7线。	Houston Instrument DMP-29, 40, 50绘图仪 口: RS-232 (全控制) DB25P 性别: 插头 引线配置: P06 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 7 信号地 14 接收数据 (入) 16 发送数据 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 4 XON/XOFF 注释:
Houston Instrument DMP-51, 52, MP 绘图仪 口: RS-232 (全控制) DB25P 性别: 插头 引线配置: P08 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 7 信号地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 4 XON/XOFF 注释:	Houston Instrument DMP-60DL, DMP-60, 60Dh 绘图仪 口: RS-232 (全控制) DB25P 性别: 插头 引线配置: P08 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 7 信号地 14 接收数据 (入) 16 发送数据 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 4 XON/XOFF 注释: